

注意


※ヘッド交換式デジタルトルクレンチシリーズ
135N・m 200N・m 340N・m

バッテリーキャップの取り付け・取り外しの際は、必ず以下の手順で行なってください。

電池の入っていない状態


ご購入いただいた（出荷）時点では、電池は入っておりません

1. 閉まっている 開いている

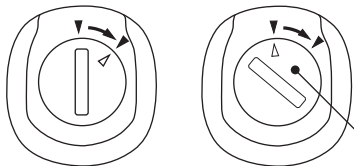

左図を参照し、バッテリーキャップの状態を確認してください。出荷時はバッテリーキャップは閉まっています。開いている場合は、そのままバッテリーキャップを外し、**3.**を参照し電池を挿入してください。

2. 左回り (開ける)

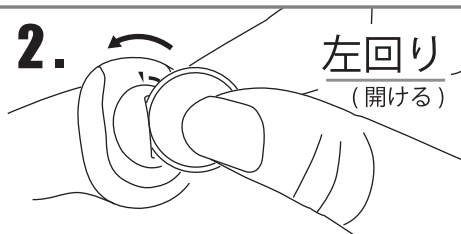


バッテリーキャップをコイン等で左にゆっくり回します。この時、バッテリーキャップが浮き上がってくることを確認しながら行ってください。


浮き上がってこない場合は、無理に回さずにお手数ですが下記より当社までご連絡ください。

※閉まっている状態で強く回したり、左右に勢いよく回すとバッテリーキャップが本体から外れず、故障の原因となります。


3.

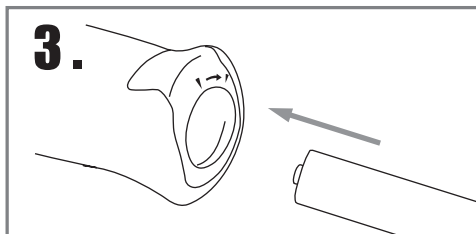

単3乾電池2本の極性 (+/-) を間違わないように挿入してください。

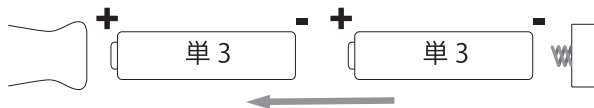


4.

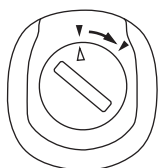


乾電池を挿入したら、バッテリーキャップと本体の矢印の位置を左図のように合わせてください。

※矢印の位置がズレているとバッテリーキャップの電極が接触しないため電源が入りません。

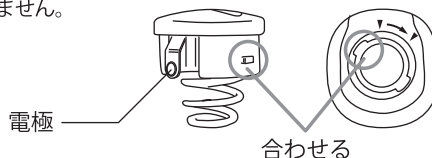

5.

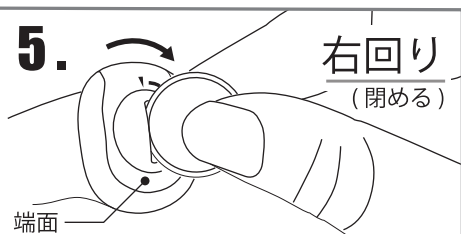

矢印の位置を合わせたら、コイン等をバッテリーキャップの溝に当て、バッテリーキャップが端面とツライチ以下になるまで強く押し当てながら右に回してください。


※回し過ぎたり、勢いよく回すとバッテリーキャップが本体から外れなくなり、故障の原因となります。

電池交換の場合

電池の入った状態からの電池交換については裏面をご覧ください

電池交換の場合

電池の入った状態からの作業は必ずこちらの手順で行なってください

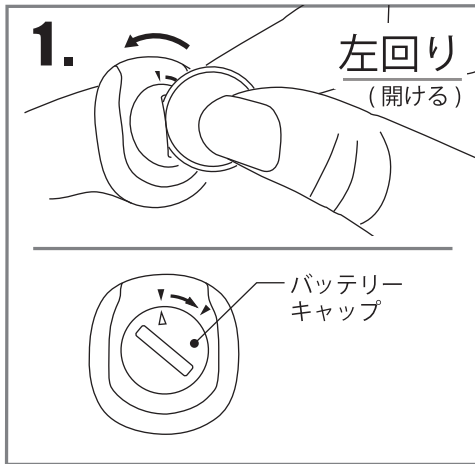


バッテリーキャップをコイン等で左にゆっくり廻します。バッテリーキャップが浮き上がってくることを確認しながら行なってください。

※閉まっている状態で強く廻したり、左右に勢いよく廻すとバッテリーキャップが本体から外れず、故障の原因となります。



バッテリーキャップが浮き上がってこない場合

左図の位置までバッテリーキャップを廻してください。バッテリーキャップにガムテープ等を貼り付け、引き抜いてください。それでも引き抜けなかった場合は、修理、または交換が必要です。

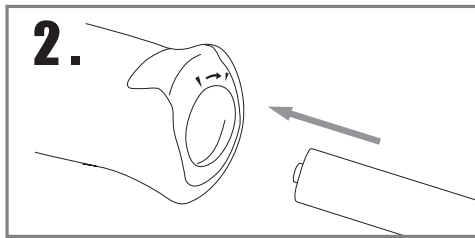



乾電池を交換してください。

単3乾電池2本の極性 (+/-) を間違わないように挿入してください。

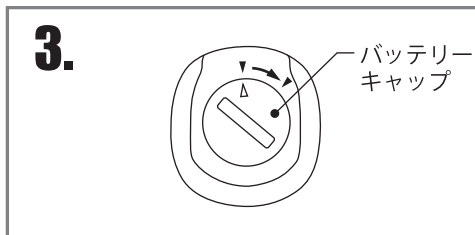

乾電池を挿入したら、バッテリーキャップと本体の矢印の位置を左図のように合わせてください。

※矢印の位置がズれているとバッテリーキャップの電極が接触しないため電源が入りません。

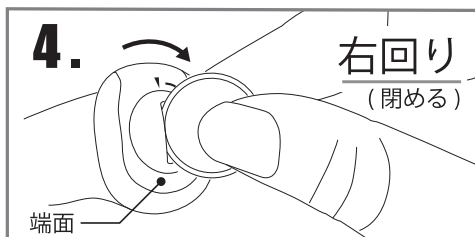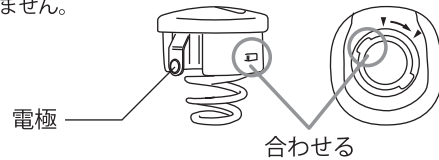

矢印の位置を合わせたら、コイン等をバッテリーキャップの溝に当て、バッテリーキャップが端面とツライチ以下になるまで強く押し当てながら右にゆっくり廻してください。

※廻し過ぎたり、勢いよく廻すとバッテリーキャップが本体から外れなくなり、故障の原因となります。

電池の入っていない状態

購入時など、電池の入っていない状態からの作業については表面をご覧ください

●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

TOP トップ工業株式会社

E-mail info@toptools.co.jp URL <http://www.toptools.co.jp>

本社 〒955-8678 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617