

セット品をお買い上げ頂いた方は、お使いになる前に必ずお読みください

**TOP**

水道本管用弓形トルクレンチ(単能型) + 延長ソケットセット(RM-24LYNTS・30LYNTS) 取扱説明書

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) + 延長ソケットセット(RM-24LSTS・30LSTS)

製品番号と仕様をご確認ください。 ※お客様でのトルク設定は不要です。

この度は弊社製品弓形トルクレンチ+延長ソケットセット、ストレート形トルクレンチ+延長ソケットセットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品を正しくご使用頂く為に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになられた後もお使いになる方がいつでも見られる様に大切に保管してください。

製品番号	設定トルク値 (N・m)	トルク精度 (%)	ボルトサイズ (対辺寸法)
弓形トルクレンチ+ソケットセット			
RM-24LYNTS	60	±3	M16(24mm)
RM-30LYNTS	100	"	M20(30mm)
ストレート形トルクレンチ+ソケットセット			
RM-24LSTS	60	"	M16(24mm)
RM-30LSTS	100	"	M20(30mm)

設定トルク値以外のトルク値でも特注対応します。


## 1. 製品仕様

※弓形トルクレンチ(RM-24LYNT・30LYNT)及びストレート形トルクレンチ(RM-24LST・30LST)は表面をご参照ください。

### 延長ソケット (LSTS-24・LSTS-30)

弓形トルクレンチ、ストレート形トルクレンチのソケット部に延長ソケットの六角部を利用して50mm延長できます。ボルトの突き出しが長い環境においてもお使い頂ける貫通タイプです。

脱落防止の為、止め輪が装着されています。

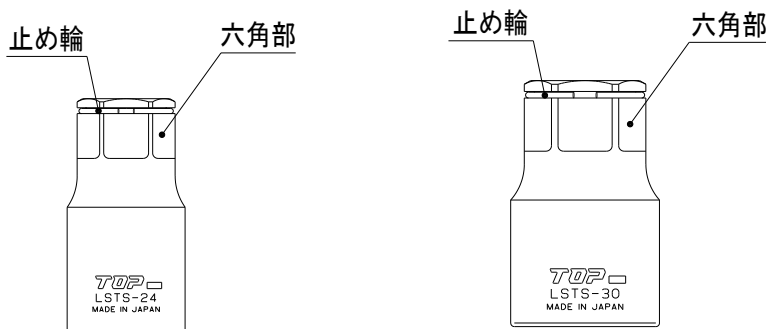


## 2. 使用方法

延長ソケットの装着方法

- 弓形トルクレンチ、ストレート形トルクレンチのソケット部にサイズのあった延長ソケットの六角部を挿入してください。(右図参照)  
※挿入しづらい場合は、レンチのソケット部に対し、延長ソケットの六角部を若干斜めに挿入し、止め輪を縮ませながら入れていくと入れやすいです
- トルクレンチのソケット部に延長ソケットの六角部がしっかりと装着されたことを確認してから作業してください。  
※延長ソケット装着によるトルク損失はほとんどありません

※弓形トルクレンチ(RM-24LYNT・30LYNT)及びストレート形トルクレンチ(RM-24LST・30LST)の使用方法は表面をご参照ください。

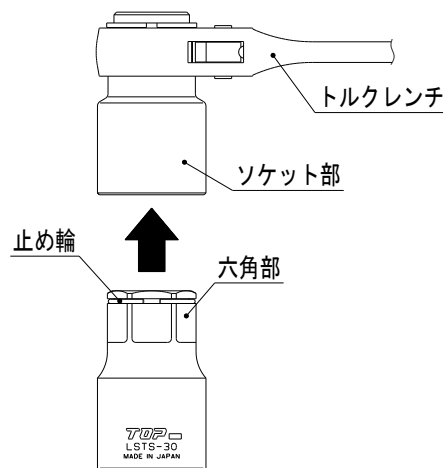

## 3. 注意事項及び点検、保守

※弓形トルクレンチ(RM-24LYNT・30LYNT)及びストレート形トルクレンチ(RM-24LST・30LST)は表面をご参照ください。

- レンチに装着の際は、12角ソケットのレンチを使用してください。6角ソケットへの装着はできません。
- ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
- ご使用前に、延長ソケットの六角部がレンチソケットにしっかりと装着したことを確認してから作業してください。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。

**TOP**

**トップ工業株式会社**

● E-mailアドレス [info@toptools.co.jp](mailto:info@toptools.co.jp)  
● URL <http://www.toptools.co.jp>

本社	〒955-8678	新潟県三条市塚野目 2190-5	TEL (0256) 33-1681	FAX (0256) 34-7617
東京営業所	〒103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2	TEL (03) 3666-2489	FAX (03) 5645-5314
大阪営業所	〒577-0012	大阪府東大阪市長田東 2丁目 3-3	TEL (06) 6744-8841	FAX (06) 6744-8911
名古屋営業所	〒460-0012	愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1	TEL (052) 252-0728	FAX (052) 269-106E
仙台営業所	〒984-0031	宮城県仙台市若林区荒井5丁目5番地の1-101	TEL (022) 390-5650	FAX (022) 390-567C
札幌営業所	〒065-0026	北海道札幌市東区北二条東五丁目 2-14	TEL (011) 743-8291	FAX (011) 743-829C
三木営業所	〒673-0402	兵庫県三木市加佐 269-5	TEL (0794) 86-2642	FAX (0794) 89-001E
埼玉営業所	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町 629	TEL (048) 653-1281	FAX (048) 653-128E
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑 1-3-13 サンライト村上102号	TEL (092) 502-8404	FAX (092) 502-840E
神奈川営業所	〒252-0005	神奈川県横浜市港北区日吉 1-1-1 日吉駅前ビル102号	TEL (046) 252-6131	FAX (046) 252-6133